

La marche à suivre

1 Insérez votre carte bancaire comme indiqué sur le dessin.
Le PassCyberplus s'allume automatiquement et affiche :

CHOISIR LA FONCTION

2 Le site vous indique la fonction à utiliser qui peut être :

 **Code**

 **Réponse**

 **Signature**

Pressez la touche correspondante.


3 Saisissez votre code confidentiel.

4 Pressez la touche OK : 

5 Laissez vous guider par le site.

Avec votre banque,
vous profitez d'internet
en toute sécurité

Réglage du contraste

 Appuyez sur la touche **MENU**, l'écran suivant apparaît :

1 + + ----- - 3

Augmentez le contraste par la **touche 3** ou diminuez le contraste par la **touche 1** puis pressez **OK** pour mémoriser.

 **OK**

Attention !


Le PassCyberplus fonctionne comme tout lecteur de carte, la saisie de trois codes confidentiels faux successifs entraîne le blocage de la carte.

Ne laissez pas votre lecteur à la portée d'un enfant.

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique qu'il ne doit pas être jeté avec vos ordures ménagères. Il est de votre responsabilité de le rapporter à l'agence bancaire.



Batteries:
2 x CR2032




PassCyberplus



NOTICE D'UTILISATION

Comment utiliser votre PassCyberplus ?

Insérez votre carte bancaire ici :

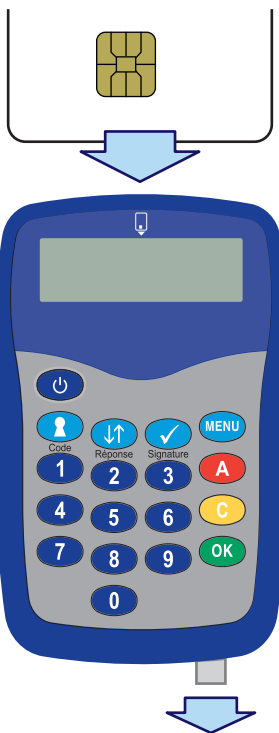

Avant la première utilisation retirez la bande plastique protégeant les piles.

A quoi sert le PassCyberplus ?

Le PassCyberplus est l'un des outils les plus performants en matière de sécurité sur Internet. Il a été conçu pour vous apporter encore plus de protection lors de vos opérations en ligne.

Comment peut-il vous protéger ?

Lors de vos opérations sur le site de votre banque ou lors de vos achats sur Internet, le PassCyberplus, dans lequel vous insérez votre carte bancaire, vous attribue un code de contrôle à usage unique. Ce code de contrôle non réutilisable vous sera demandé pour valider vos opérations et empêchera ainsi toute opération frauduleuse sur votre compte.



La touche **On /off** permet d'allumer et d'éteindre le lecteur.



La touche **Code** permet d'obtenir un code de contrôle sans autre saisie que votre code confidentiel de carte bancaire.



La touche **Réponse** permet d'obtenir un code de contrôle après saisie de votre code confidentiel et d'une donnée liée à votre opération.



La touche **Signature** permet d'obtenir un code de contrôle après saisie de votre code confidentiel et de plusieurs données liées à votre opération.



La touche **Menu** permet de régler le contraste et de choisir la langue.



La touche **Annulation** efface la ligne saisie ou revient à la fonction précédente.



La touche **Correction** efface le dernier caractère saisi.



La touche **OK** valide la saisie.

A tout moment, vous pouvez consulter l'aide en ligne sur le site de votre banque.

Prêt, partez !